

W15/2025

NOTICE DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

ME
MARCKERIC

Enlace Verola S/N
46430 Sollana - Valencia
ESPAÑA



2PCS/CTN

18957

18958

18959

18960

CHAIR W/ARMREST EMILY TERRACOTTA METAL
LEGS

CHAIR W/ARMREST EMILY CREAM METAL LEGS

CHAIR W/ARMREST EMILY MINT GREEN METAL LEGS


CHAIR W/ARMREST EMILY BLACK METAL LEGS

EAN: 8435178341198

EAN: 8435178341204

EAN: 8435178341211

EAN: 8435178341228

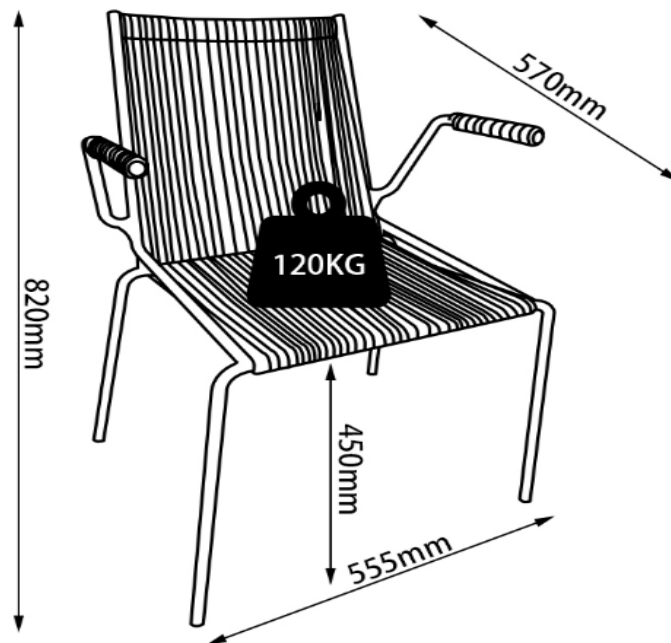

FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

ENGLISH:

Marckeric's outdoor furniture collection features a variety of rope designs, all made with high-quality polyethylene or polyester for superior weather resistance and durability. However, like any outdoor furniture, rope chairs and sofas can become dirty over time. To keep them looking their best and extend their lifespan, proper cleaning and maintenance are essential. Here are some tips on how to clean and maintain your outdoor rope furniture.

Regular Care & Maintenance To Prolong the Lifespan

Rope furniture is a unique and stylish choice for outdoor spaces, but it requires special care to maintain its quality and durability. By following the tips and tricks outlined in this guide, you can keep your furniture looking great for years to come. Remember to clean your furniture regularly, address mildew and stains promptly, and store your furniture properly during the off-season. With these simple steps, you can enjoy your outdoor rope furniture for many seasons to come.

If your rope chairs and sofas have accumulated some dirt and debris, follow these simple steps to clean them:

- Use your hand or a soft-bristled brush to gently sweep off any crumbs, dirt, leaves, or twigs.
- Mix a cleaning solution using mild detergent and warm water at a ratio of 1:16.
- Dip a sponge or soft-bristled brush into the cleaning solution and gently apply it to the rope. Make sure the rope is liberally soaked and allow the soap solution to soak into the fibers for a few minutes.
- Use a gentle scrubbing motion with the sponge or brush to clean the rope. Be careful not to damage the fibers while applying light pressure.
- Rinse thoroughly to remove all soap residue and allow to air dry.

Mildew

Mildew is a common problem with outdoor furniture, especially in areas with high humidity or rainfall. It's not the material of the rope itself where mildew grows but the dirt and organic material that may have attached or been left on the rope.

- Prepare a solution of 4 teaspoons of household bleach & 1 teaspoon of mild detergent per 235-355ml (1-1/2 cups) of lukewarm water.
- Spray the cleaning solution onto the stained area and allow to soak in for 15 minutes.
- Take a sponge or a soft bristle brush and gently scrub away the mildew.
- Rinse each piece of furniture three times as all of the bleach must rinse out and allow to air dry.

Small Stains & Stubborn Stains

Persistent stains that have been neglected for some time may appear to be daunting to remove, as they may be deeply embedded, discolored, and encrusted. However, with the proper cleaning techniques and products, even the most stubborn stains can be effectively removed.

- Use a soft bristle brush and scrub the stain while it's dry. This helps remove any solid gunk.
- Take a tablespoon or so of white vinegar and soak the stain. Allow it to sit for 15-20 minutes.
- With a clean brush, scrub at the stain after the soaking period.
- For very stubborn stains, add a sprinkle of baking soda after soaking with white vinegar. Let it sit for 5-8 minutes then scrub.
- Rinse thoroughly and air dry.

For particularly stubborn stains, you may need to use a commercial cleaner designed for use on outdoor furniture. Be sure to follow the manufacturer's instructions carefully and rinse the rope thoroughly with a hose afterward. Allow the rope to dry completely before using your furniture.

FRANÇAIS:

La collection de mobilier d'extérieur de Marckeric propose une variété de designs en corde, tous fabriqués avec du polyéthylène ou du polyester de haute qualité pour une résistance supérieure aux intempéries et une grande durabilité. Cependant, comme tout mobilier d'extérieur, les chaises et canapés en corde peuvent se salir avec le temps. Pour les garder en parfait état et prolonger leur durée de vie, un entretien et un nettoyage appropriés sont essentiels. Voici quelques conseils pour nettoyer et entretenir votre mobilier d'extérieur en corde.

Entretien régulier pour prolonger la durée de vie

Le mobilier en corde est un choix unique et élégant pour les espaces extérieurs, mais il nécessite des soins particuliers pour conserver sa qualité et sa durabilité. En suivant les conseils et astuces de ce guide, vous pourrez préserver l'aspect neuf de votre mobilier pendant de nombreuses années. Pensez à nettoyer régulièrement vos meubles, à traiter rapidement les taches et la moisissure, et à bien les ranger pendant la basse saison. Avec ces gestes simples, vous pourrez profiter de votre mobilier d'extérieur en corde pendant de nombreuses saisons.

Comment nettoyer votre mobilier en corde

Si vos chaises et canapés en corde ont accumulé de la saleté et des débris, suivez ces étapes simples pour les nettoyer :

- Utilisez votre main ou une brosse à poils doux pour enlever délicatement les miettes, la poussière, les feuilles ou les brindilles.
- Préparez une solution nettoyante en mélangeant un détergent doux avec de l'eau tiède dans un ratio de 1:16.
- Trempez une éponge ou une brosse à poils doux dans la solution nettoyante et appliquez-la délicatement sur la corde. Assurez-vous que la corde est bien imbibée et laissez la solution savonneuse pénétrer dans les fibres pendant quelques minutes.
- Frottez doucement la corde avec l'éponge ou la brosse, en veillant à ne pas endommager les fibres.
- Rincez abondamment pour éliminer tout résidu de savon et laissez sécher à l'air libre.

Élimination de la moisissure

La moisissure est un problème courant avec le mobilier d'extérieur, en particulier dans les régions à forte humidité ou à fortes précipitations. Ce n'est pas la matière de la corde elle-même qui favorise la croissance de la moisissure, mais la saleté et les matières organiques qui peuvent s'y déposer.

- Préparez une solution avec 4 cuillères à café d'eau de Javel domestique et 1 cuillère à café de détergent doux pour 235-355 ml (1 à 1,5 tasse) d'eau tiède.
- Vaporisez la solution nettoyante sur la zone tachée et laissez agir pendant 15 minutes.
- Prenez une éponge ou une brosse à poils doux et frottez délicatement pour éliminer la moisissure.
- Rincez soigneusement chaque pièce de mobilier trois fois pour éliminer toute trace d'eau de Javel et laissez sécher à l'air libre.

Taches légères et taches tenaces

Les taches persistantes qui ont été négligées pendant un certain temps peuvent sembler difficiles à enlever, car elles peuvent être profondément incrustées, décolorées et durcies. Cependant, avec les bonnes techniques de nettoyage et les bons produits, même les taches les plus résistantes peuvent être éliminées efficacement.

- Utilisez une brosse à poils doux et frottez la tache lorsqu'elle est sèche pour enlever les résidus solides.
- Versez une cuillère à soupe de vinaigre blanc sur la tache et laissez agir pendant 15 à 20 minutes.
- Après ce temps de pose, frottez la tache avec une brosse propre.
- Pour les taches particulièrement tenaces, saupoudrez un peu de bicarbonate de soude après avoir appliqué le vinaigre blanc. Laissez agir 5 à 8 minutes, puis frottez.
- Rincez abondamment et laissez sécher à l'air libre.

Pour les taches extrêmement difficiles, il peut être nécessaire d'utiliser un nettoyant commercial conçu pour le mobilier d'extérieur. Assurez-vous de suivre attentivement les instructions du fabricant et de bien rincer la corde à l'eau après utilisation. Laissez la corde sécher complètement avant d'utiliser votre mobilier.

ESPAÑOL:

La colección de muebles de exterior de Marckeric presenta una variedad de diseños en cuerda, todos fabricados con polietileno y poliéster de alta calidad para una resistencia superior a la intemperie y una gran durabilidad. Sin embargo, como cualquier mueble de exterior, las sillas y sofás de cuerda pueden ensuciarse con el tiempo. Para mantenerlos en óptimas condiciones y prolongar su vida útil, es esencial realizar una limpieza y mantenimiento adecuados. Aquí te dejamos algunos consejos sobre cómo limpiar y cuidar tus muebles de exterior de cuerda.

Cuidado y mantenimiento regular para prolongar la vida útil

Los muebles de cuerda son una opción única y elegante para los espacios exteriores, pero requieren cuidados especiales para conservar su calidad y durabilidad. Siguiendo los consejos y trucos de esta guía, podrás mantener tus muebles en excelente estado durante muchos años.

Recuerda limpiar tus muebles regularmente, tratar el moho y las manchas a tiempo y almacenarlos correctamente durante la temporada baja. Con estos sencillos pasos, podrás disfrutar de tus muebles de cuerda para exteriores durante muchas temporadas.

Cómo limpiar tus muebles de cuerda

Si tus sillas y sofás de cuerda han acumulado suciedad y residuos, sigue estos sencillos pasos para limpiarlos:

- Usa tu mano o un cepillo de cerdas suaves para eliminar suavemente migas, polvo, hojas o ramitas.
- Mezcla una solución limpiadora con detergente suave y agua tibia en una proporción de 1:16.
- Sumerge una esponja o un cepillo de cerdas suaves en la solución limpiadora y aplícala suavemente sobre la cuerda. Asegúrate de que la cuerda quede bien empapada y deja que la solución jabonosa penetre en las fibras durante unos minutos.
- Frota suavemente la cuerda con la esponja o el cepillo, teniendo cuidado de no dañar las fibras.
- Enjuaga bien para eliminar cualquier residuo de jabón y deja secar al aire libre.

Eliminación del moho

El moho es un problema común en los muebles de exterior, especialmente en áreas con alta humedad o lluvias frecuentes. No es el material de la cuerda el que favorece el crecimiento del moho, sino la suciedad y los materiales orgánicos que pueden haberse adherido a ella.

- Prepara una solución con 4 cucharaditas de lejía doméstica y 1 cucharadita de detergente suave por cada 235-355 ml (1 a 1,5 tazas) de agua tibia.
- Rocía la solución limpiadora sobre el área afectada y deja actuar durante 15 minutos.
- Usa una esponja o un cepillo de cerdas suaves y frota suavemente para eliminar el moho.
- Enjuaga cada pieza de mueble tres veces para asegurarte de eliminar completamente la lejía y deja secar al aire libre.

Manchas leves y manchas difíciles

Las manchas persistentes que han sido ignoradas durante mucho tiempo pueden parecer difíciles de eliminar, ya que pueden estar profundamente incrustadas, descoloridas y endurecidas. Sin embargo, con las técnicas y productos adecuados, incluso las manchas más difíciles pueden eliminarse eficazmente.

- Usa un cepillo de cerdas suaves y frota la mancha cuando esté seca para eliminar los residuos sólidos.
- Vierte una cucharada de vinagre blanco sobre la mancha y deja actuar durante 15-20 minutos.
- Después del tiempo de reposo, frota la mancha con un cepillo limpio.
- Para manchas muy difíciles, espolvorea un poco de bicarbonato de sodio después de aplicar el vinagre blanco. Déjalo actuar durante 5-8 minutos y luego frota.
- Enjuaga bien y deja secar al aire libre.

Para manchas extremadamente difíciles, es posible que necesites utilizar un limpiador comercial diseñado para muebles de exterior. Asegúrate de seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante y enjuagar bien la cuerda con una manguera después de su uso. Deja que la cuerda se seque completamente antes de volver a usar los muebles.

ITALIANO:

La collezione di mobili da esterno di Marckeric presenta una varietà di design in corda, tutti realizzati in polietilene o poliestere di alta qualità per una resistenza superiore agli agenti atmosferici e una grande durata. Tuttavia, come qualsiasi mobile da esterno, le sedie e i divani in corda possono sporcarsi nel tempo. Per mantenerli in condizioni ottimali e prolungarne la durata, è essenziale eseguire una pulizia e una manutenzione adeguate. Ecco alcuni consigli su come pulire e prendersi cura dei mobili da esterno in corda.

Cura e manutenzione regolare per prolungare la durata

I mobili in corda sono una scelta unica ed elegante per gli spazi esterni, ma richiedono cure speciali per preservarne la qualità e la durata. Seguendo i consigli e i trucchi di questa guida, potrai mantenere i tuoi mobili in ottime condizioni per molti anni. Ricorda di pulirli regolarmente, trattare muffe e macchie tempestivamente e conservarli correttamente durante la bassa stagione. Con questi semplici passaggi, potrai goderti i tuoi mobili in corda per esterni per molte stagioni.

Come pulire i mobili in corda

Se le tue sedie e i tuoi divani in corda hanno accumulato sporco e detriti, segui questi semplici passaggi per pulirli:

- Usa la mano o una spazzola a setole morbide per rimuovere delicatamente briciole, polvere, foglie o ramoscelli.
- Prepara una soluzione detergente mescolando un detergente delicato con acqua tiepida in un rapporto di 1:16.
- Immergi una spugna o una spazzola a setole morbide nella soluzione e applicala delicatamente sulla corda. Assicurati che la corda sia ben imbevuta e lascia che la soluzione saponosa penetri nelle fibre per alcuni minuti.
- Strofini delicatamente la corda con la spugna o la spazzola, facendo attenzione a non danneggiare le fibre.
- Sciacqua abbondantemente per eliminare eventuali residui di sapone e lascia asciugare all'aria.

Eliminazione della muffa

La muffa è un problema comune per i mobili da esterno, soprattutto nelle aree con elevata umidità o frequenti precipitazioni. Non è il materiale della corda a favorire la crescita della muffa, ma lo sporco e i materiali organici che possono essersi depositati su di essa.

- Prepara una soluzione con 4 cucchiaini di candeggina domestica e 1 cucchiaino di detergente delicato per ogni 235-355 ml (1-1,5 tazze) di acqua tiepida.
- Spruzza la soluzione detergente sulla zona interessata e lasciala agire per 15 minuti.
- Usa una spugna o una spazzola a setole morbide e strofini delicatamente per rimuovere la muffa.
- Sciacqua accuratamente ogni pezzo di arredamento tre volte per assicurarti di eliminare completamente la candeggina e lascia asciugare all'aria.

Macchie leggere e macchie ostinate

Le macchie persistenti che non sono state trattate per un lungo periodo possono sembrare difficili da rimuovere, poiché possono essere profondamente incrostate, scolorite e indurite. Tuttavia, con le giuste tecniche di pulizia e i prodotti adeguati, anche le macchie più ostinate possono essere eliminate efficacemente.

- Usa una spazzola a setole morbide e strofini la macchia mentre è asciutta per rimuovere i residui solidi.
- Versa un cucchiaino di aceto bianco sulla macchia e lascialo agire per 15-20 minuti.
- Dopo il tempo di posa, strofini la macchia con una spazzola pulita.
- Per le macchie particolarmente ostinate, cospargi un po' di bicarbonato di sodio dopo aver applicato l'aceto bianco. Lascialo agire per 5-8 minuti e poi strofini.
- Sciacqua abbondantemente e lascia asciugare all'aria.

Per le macchie estremamente difficili, potrebbe essere necessario utilizzare un detergente commerciale specifico per i mobili da esterno. Assicurati di seguire attentamente le istruzioni del produttore e di sciacquare bene la corda con un tubo dopo l'uso. Lascia che la corda si asciughi completamente prima di utilizzare nuovamente i mobili.