



4106 copper Kurulum Şeması/Fixing Plane

1.Adım/1.Step

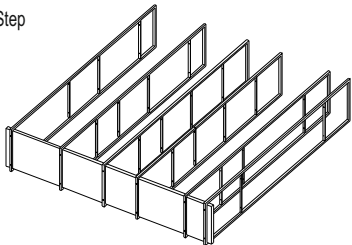


üst raftan başlayarak şekildedeki gibi metal dikmeleri yerde sıralayınız

2.Adım/2.Step

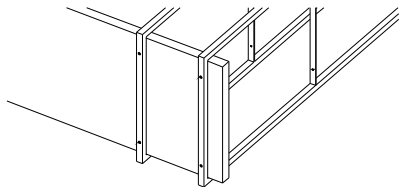


üsten 3,5 x 25 sunta vidasıyla tüm üst rafı metale sabitleyiniz. (sabitleme ölçüleri son sayfadadır)

3.Adım/3.Step

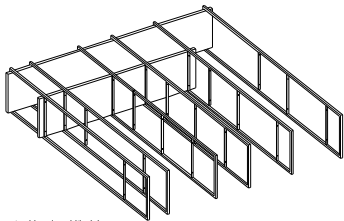

2. rafı 3,5 x 25 sunta vidasıyla sabitleyiniz

4.Adım/4.Step

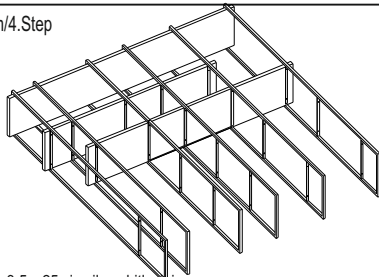


3. rafı 3,5 x 25 visa ile sabitleyiniz




4106 copper Kurulum Şeması/Fixing Plane

1.Adım/1.Step

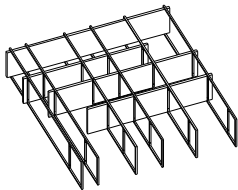


4. rafı 3,5 x 25 vida ile sabitleyiniz.

2.Adım/2.Step

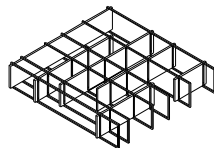


5. ve 6. rafları 3,5 x 25 vida ile sabitleyiniz

3.Adım/3.Step

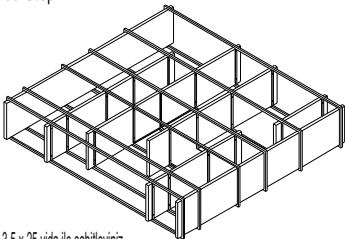

en alt rafı 3,5 x 25 vida ile sabitleyiniz

4.Adım/4.Step

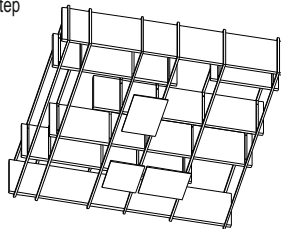

ürünü çaprazdan metre ile gönyeye aldıktan sonra arkalıkları 3,5 x 25 vida ile vidalayınız.



4106 copper Kurulum Şeması/Fixing Plane

